



Topcat K1 und F2 auf- und abriggen



Das Aufriggen:

Die Segel befinden sich in den Röhren unter der Terrasse, die Deckel sind mit den Bootsnamen beschriftet.




Persenning und Fockschutz werden abgenommen, Großfall kann man gut am Trapezhaken sichern. Lukendeckel schließen.



Nun die Gummispanner an den Ruderkästen spannen und die Ruderblätter einsetzen. Dabei darauf achten, dass die Seite mit den Klebebändern nach oben zeigt.



Falls die Ruderanlage geöffnet ist, reicht ein leichter Schlag von innen am oberen Ende der Ruderblätter, um die Ruderanlage einzurasten.

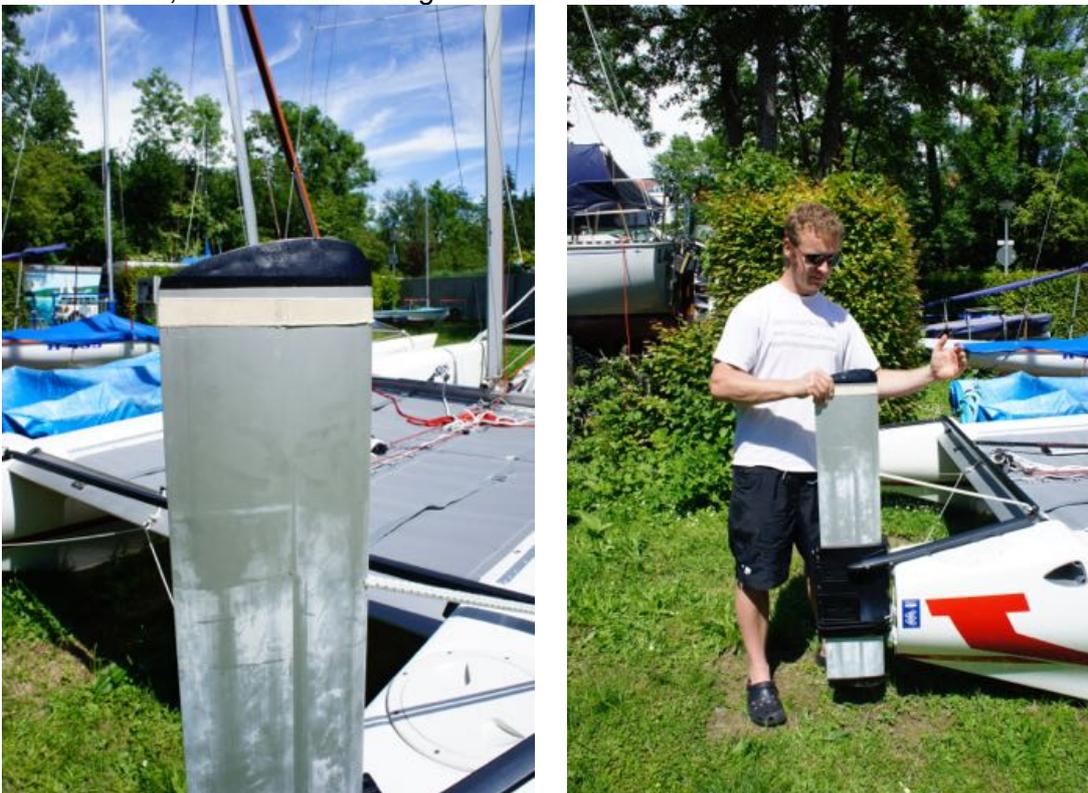

Jetzt noch die Gummileinen an die Spurstange (Verbindung der Ruderanlagen) einhängen.
Das Großsegel auf das Trampolin legen und ausrollen. Dann den Großfall anschäkeln und darauf achten, dass die Öffnung des Hakens **beim K1 Richtung Bug zeigt, beim F2 Richtung Heck**. Das Großfall aus der Öffnung im Mast (ca. auf Augenhöhe) herausziehen, das Vorliek einfädeln und das Segel bis zum Anschlag hochziehen. Anschließend langsam wieder lösen, sodass der Haken im Bügel am Masttop einrasten kann.



Das Großfall nun am Mastfuß herausziehen und in der Trampolinverschnürung nahe am Mast verstauen. Das untere Ende des Vorlieks in die Mastnut fädeln. **Der Vorliekstrecker und die Großschot werden erst auf dem Wasser eingehängt!**



Jetzt nur noch den Slipwagen bis an die Markierungen an der Innenseite der Rümpfe schieben, den Griff mit zwei halben Schlägen am Power-Spreader befestigen und los geht's!



Das Abringen:

Zuerst den Slipwagen auf die vorderen Markierungen bringen. Anschließend das Großsegel aus der Mastnut fädeln, nach oben bis zum Anschlag ziehen und mit Schwung nach unten ziehen, sodass der Haken im Bügel am Masttop nicht einhängen kann. Das Segel nun langsam an Großfall nach unten führen.



Das Segel vom Masttop her aufrollen und in die passende Röhre verstauen. Sollte es nass sein, bitte vorher unter der Terrasse zum Trocknen aufhängen.



Ruderblätter aushängen und aufs Trampolin legen, **Spanngummis der Ruderanlage aushängen und Luckendeckel öffnen.**



Jetzt den Fockschutz auf die aufgerollte und gesicherte Fock legen, im Bereich der Fockrollanlage mit einem Kreuzknoten sichern und am Mastfuß den Palstek einhängen.



Mit der Persenning beginnen wir mit dem Einhängen des Großfalls in die Öse ca. in der Mitte des Trampolins, anschließend von Bug Richtung Heck schaffen und alle Riemen und Spanngummis einhängen.



